


Montageanleitung: Memory Funktion









Assembly Manual: Memory function




DE
EN







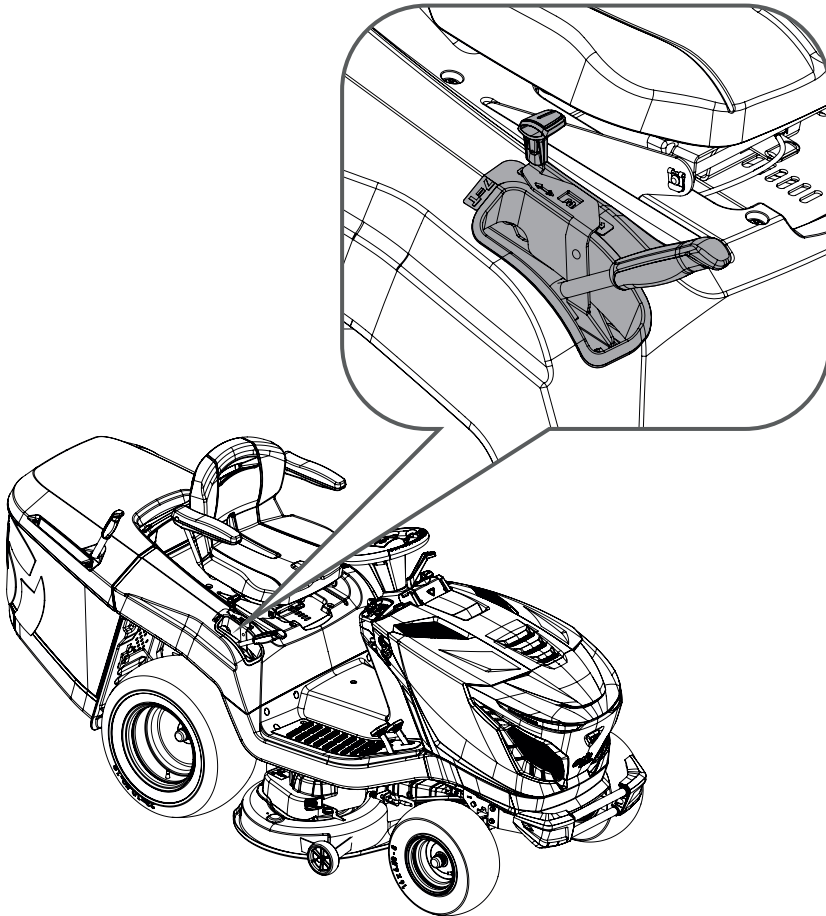


TR 066




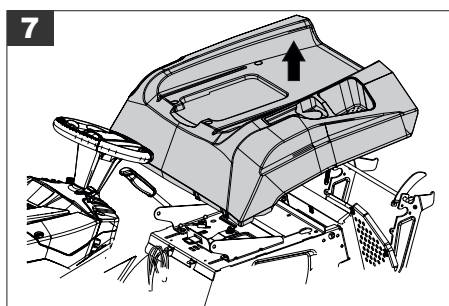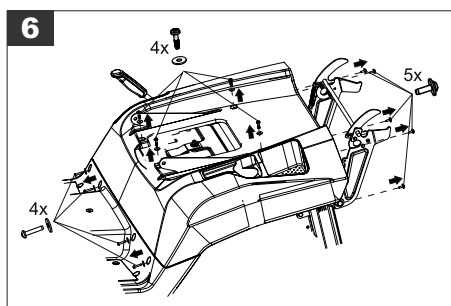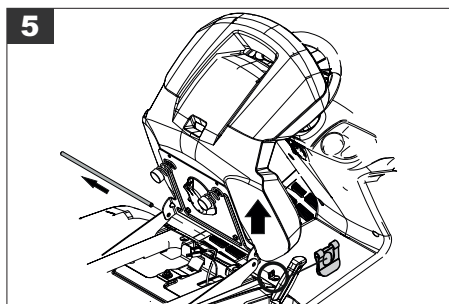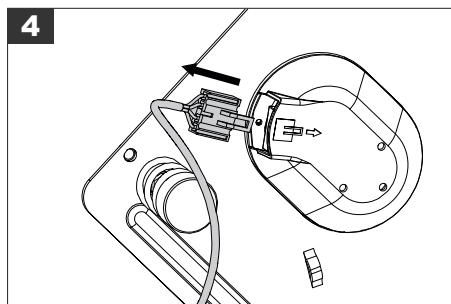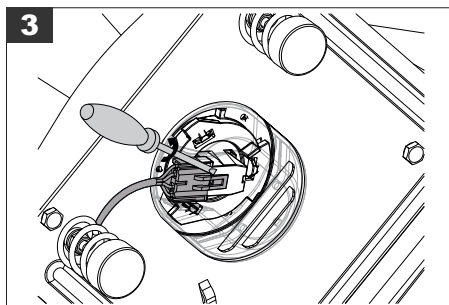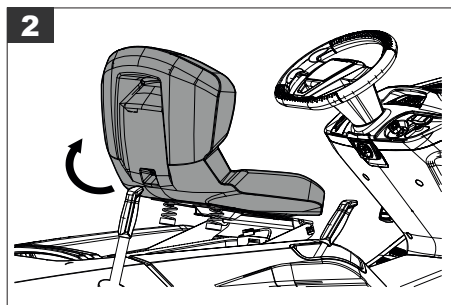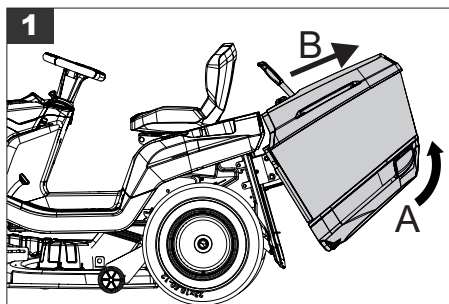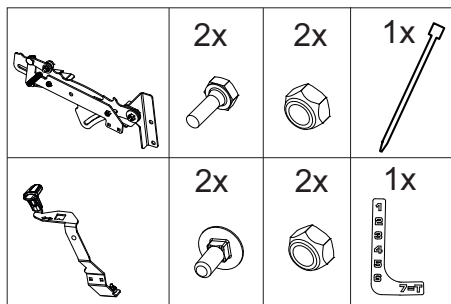

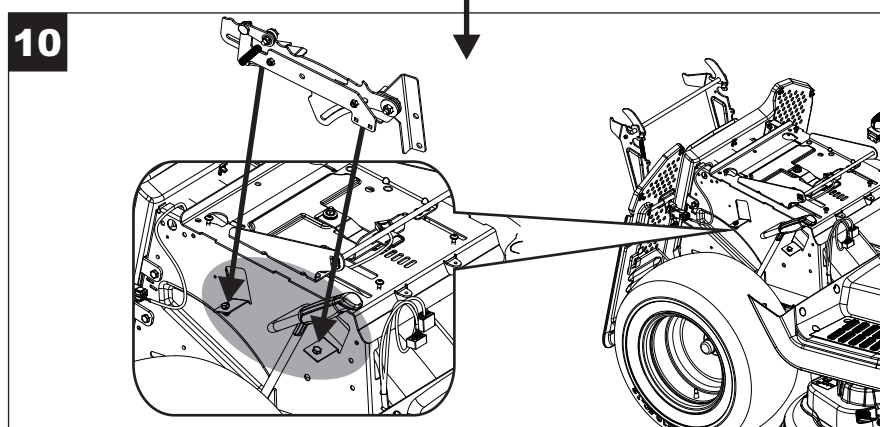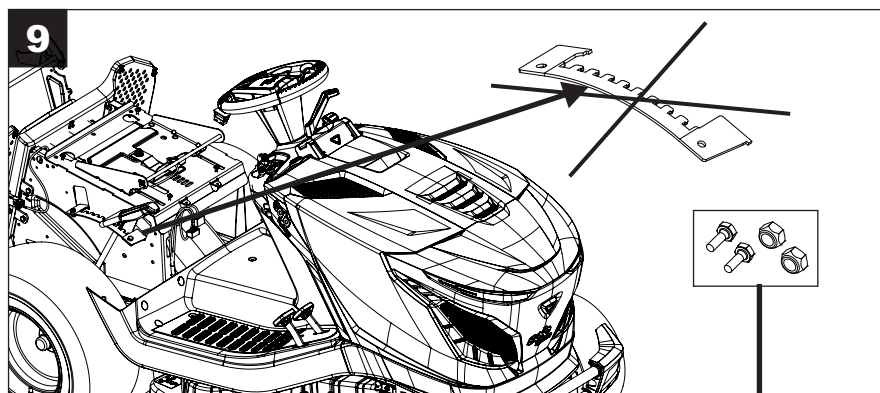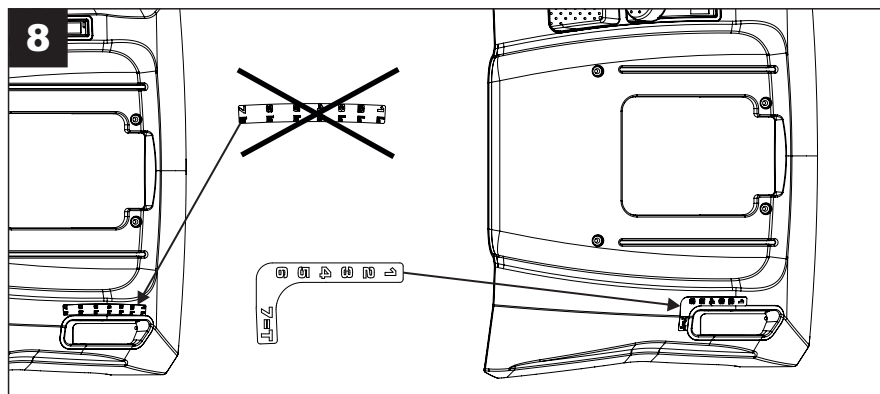


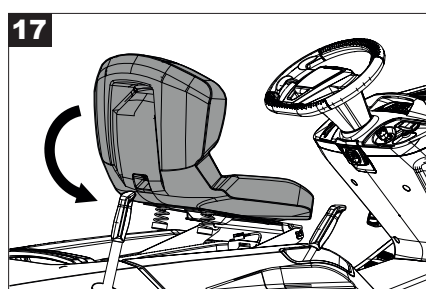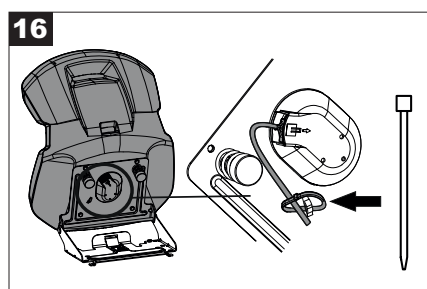
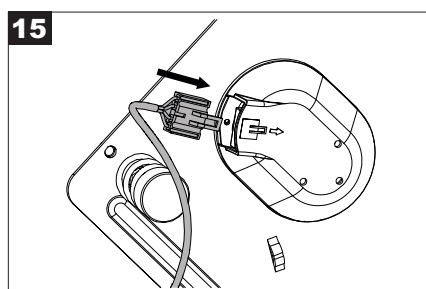
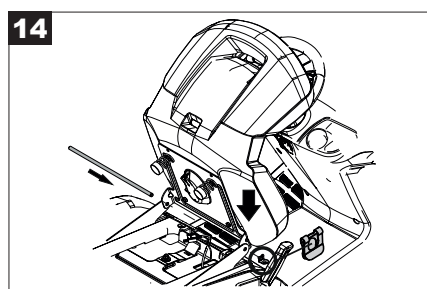
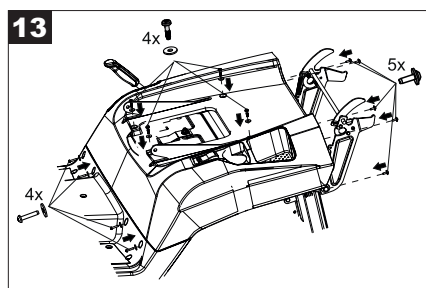
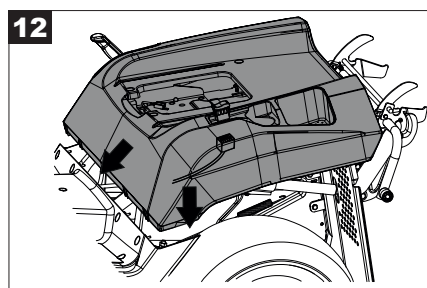
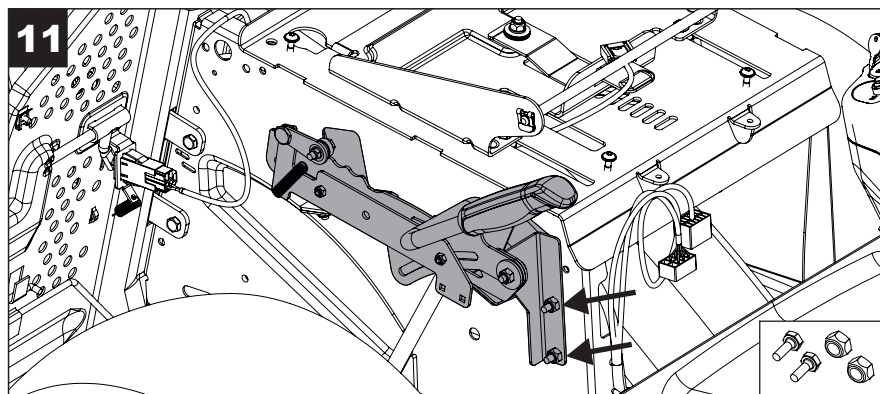






19

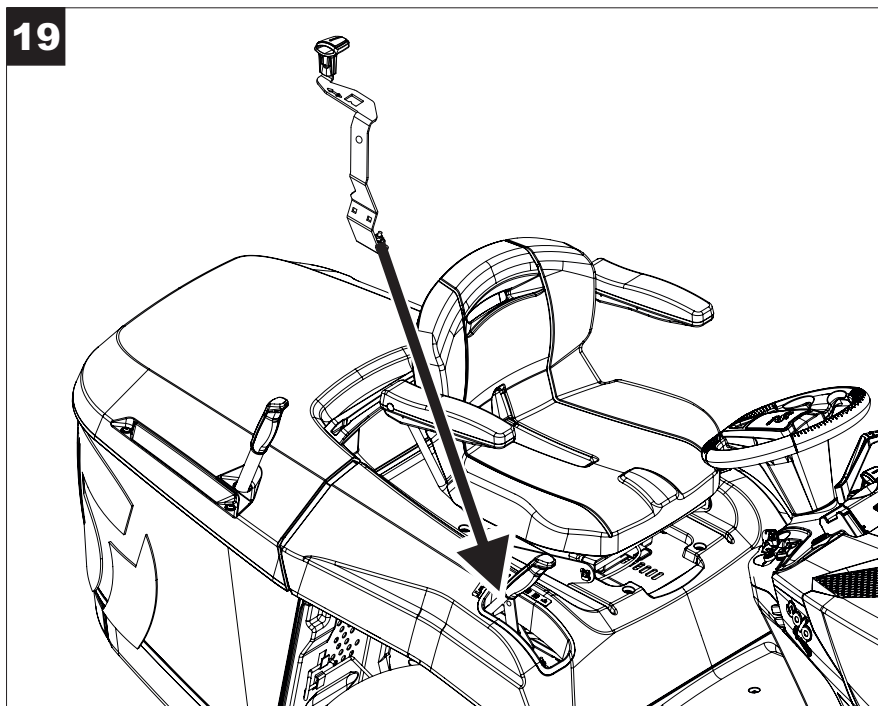

18

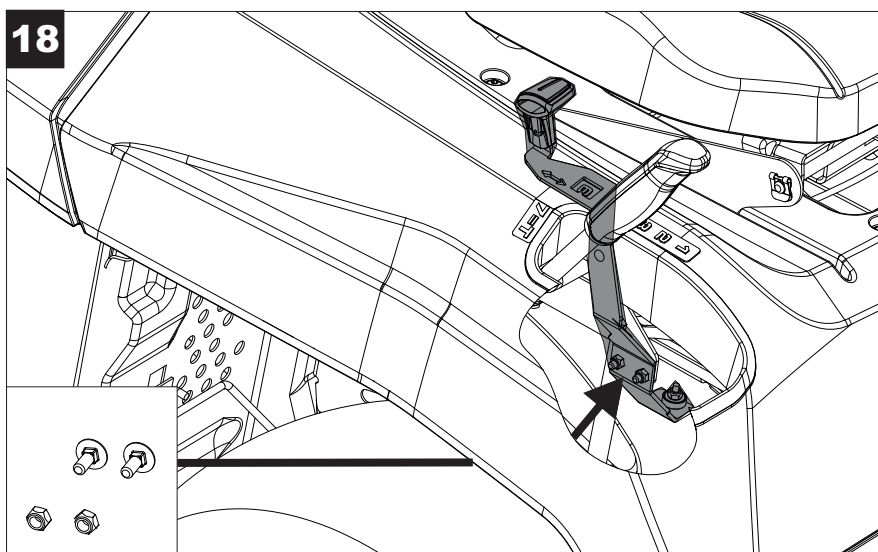

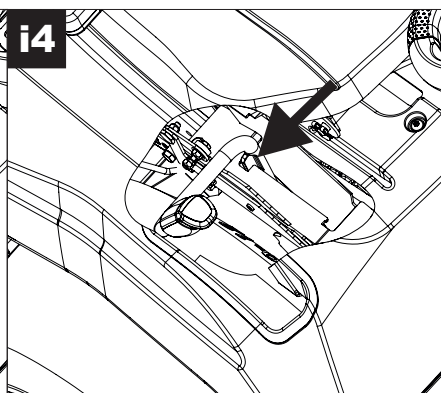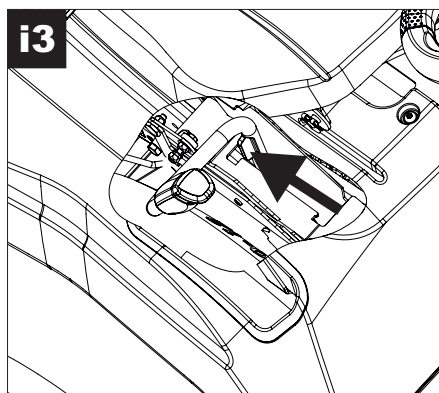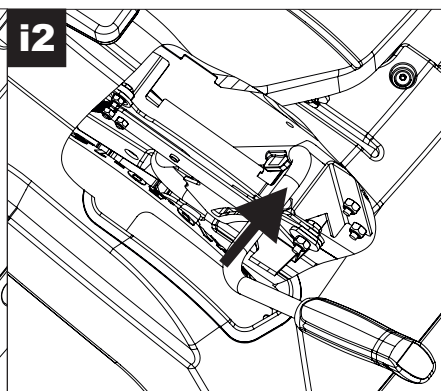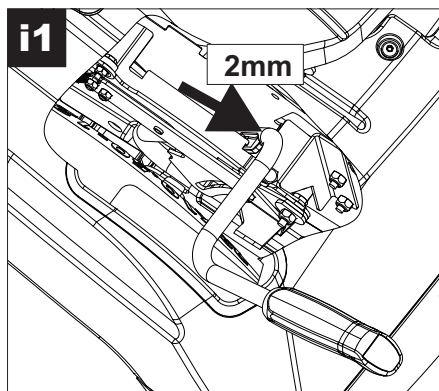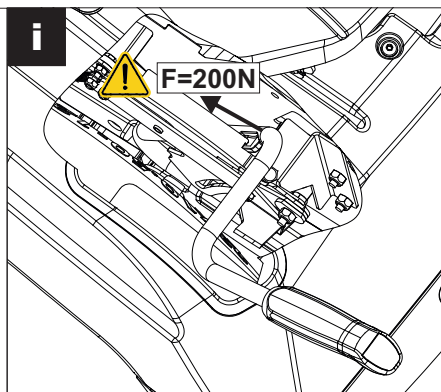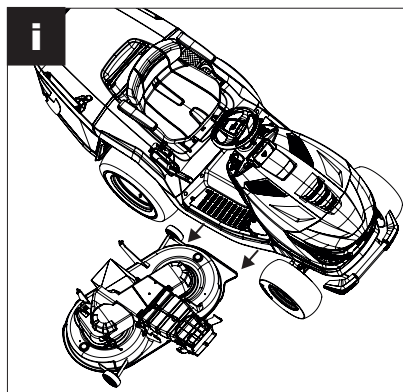

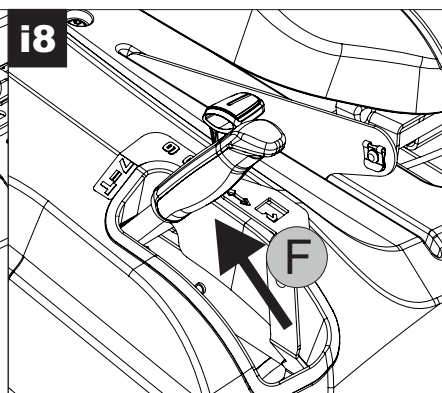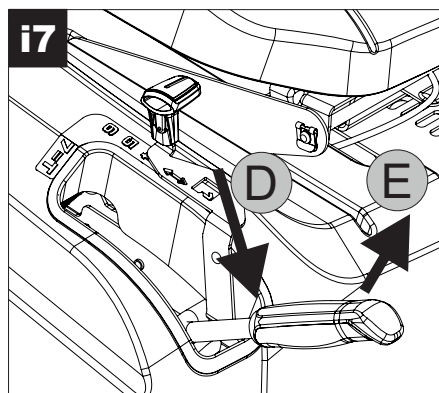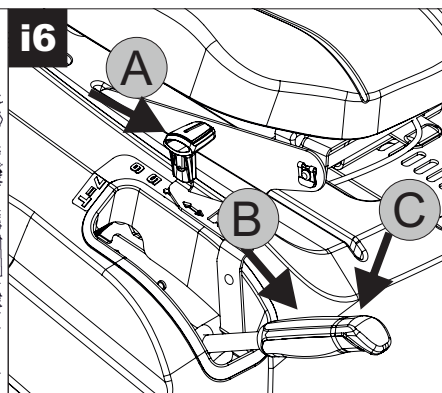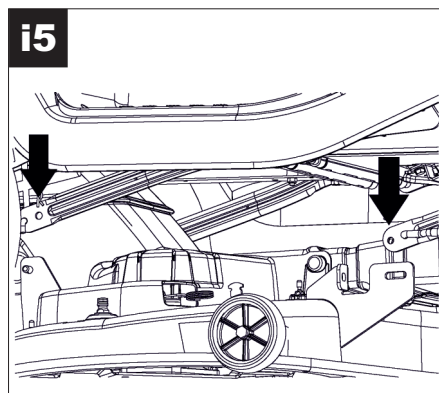

[illegible]